AUTOCAD BASICO 2D

PLNE W=0.30

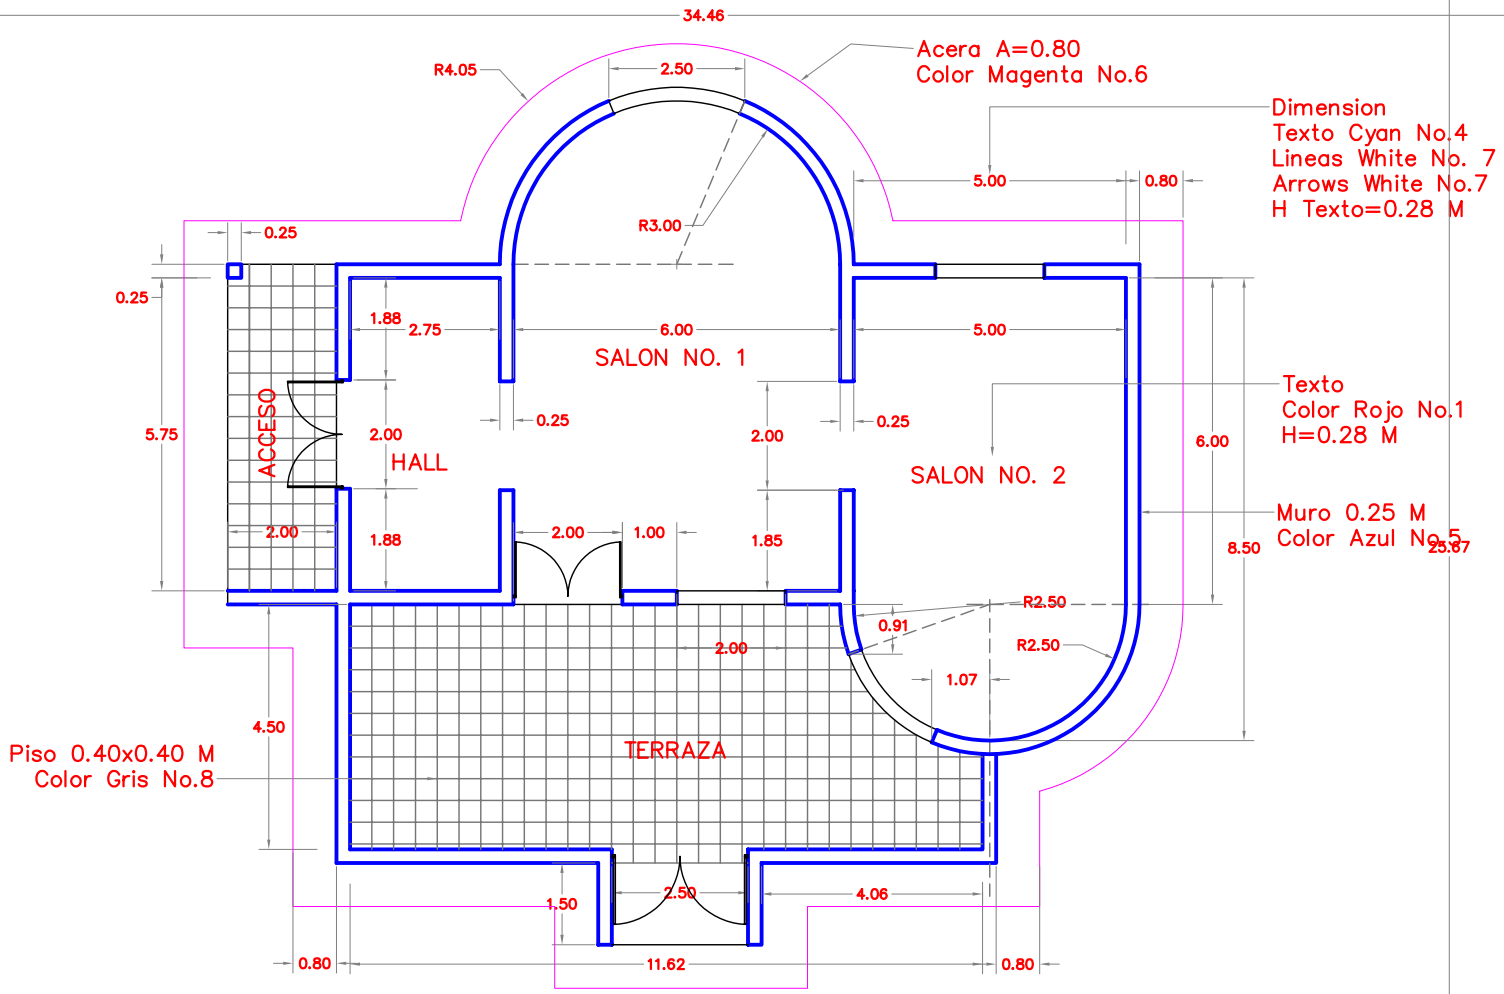

Comandos a usarse:			
Line	Offset	Break	Layer
Arc	Fillet	Text	Linetype
Circle	Trim	Wblock	Erase
Pline	Pedit	Insert	Color

EJERCICIO NO. 17 PLANTA-2

Prof. Guillermo A. De León S.